

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XHP35 HD E2
- Maksimaalne valgusvõimsus: 1800 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 255 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Pikkus:	128,7 mm
Läätse läbimõõt:	25,4 mm
Korpuse läbimõõt:	25,4 mm
Kaal, ilma akuta:	78 g

Lisad

- Toiteindikaator
- Temperatuuri regulaator

Võimalikud toiteallikad

18650-NL1835HP (soovituslik)	IMR18650 (soovituslik)	18650 – võimsus ≥ 8A
2x CR123	2x RCR123	

Komplekti kuulub

Taskulamp

Vutlar

Käepael

Tagavara röngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patarei!

Režiimid

Taskulambil Nitecore EC23 on viis põhirežiimi ning kolm erirežiimi.

Põhirežiimid

- Turbo – 1800 luumenit – *30min
- Tugev – 960 luumenit – *1h 30min
- Keskmine – 300 luumenit – *4h 45min
- Madal – 55 luumenit – *22h
- Madalaim – 1 luumen – *330h

*kasutusaeg


Erirežiimid

- Strobo
- SOS
- Majakas

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

- Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
- Sisestage üks 18650 aku või kaks CR123 patareiid nii, et „+“ poolsus jäääb alati taskulambi pea suunas!
- Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

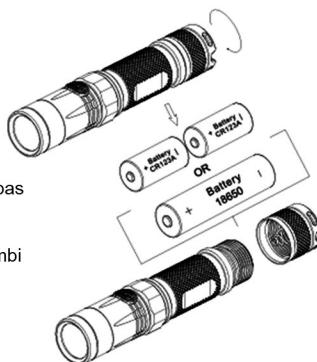

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage nupule. Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule.

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt taskulamp sisse. Kolme sekundi jooksul, pärast taskulambi sisselülitamist, vajutage ja hoidke nuppu all. Seejärel hakkab lamp järjest erinevaid režime kuvama, madalaimast tugevama suunas. Sobiva režiimi valimiseks vabastage nupp selle kuvamise ajal.

Tänu taskulambi sisemälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud põhirežiimil.

Koheselt madalaima põhirežiimi valimine

Koheselt madalaima põhirežiimi valimiseks peab taskulamp olema välja lülitatud. Seejärel vajutage ja hoidke nuppu all. Peale poolt sekundit lülitub sisse madalaim põhirežiim. Seejärel vabastage nupp.

Koheselt turborežiimi valimine

Koheselt turborežiimi valimiseks peab taskulamp olema välja lülitatud. Seejärel vajutage ja hoidke nuppu all. Peale 1.5 sekundit lülitub sisse turborežiim. Seejärel vabastage nupp.

Kiire ligipääs turborežiimile

Kiireks ligipääsuks turborežiimile peab taskulamp olema sisse lülitatud kauem kui kolm sekundit. Seejärel vajutage ja hoidke nuppu all ning lamp lülitub turborežiimile. Nupu vabastamisel lülitub lamp tagasi eelnevale põhirežiimile.

Erirežiimide valimine

Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroborežiimi. Selleks teheks kaks kiiret nupuvajutust. Pole vahet, kas taskulamp on sisse või välja lülitatud. Seejärel, kui taskulamp on stroborežiimil, vajutage ja hoidke nuppu all. Peale üht sekundit hakkab lamp järjest erinevaid erirežiime kuvama. Sobiva režiimi valimiseks vabastage nupp, selle kuvamise ajal.

Temperatuuri regulaator

Taskulambil EC23 on sissehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See võldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.

NÄITEKS! Kui toiteallikas on ülekuumenenud, siis ei saa kasutada turborežiimi.

Toiteindikaator


Toiteindikaator mõõtab toiteallika järelle jäänud mahu. Selle kuvamiseks on taskulambi nupu taustal sinine vilkuv tuluke. Järelle jäänud mahu kuvamiseks on kaks variandi. Ligikaudse mahu kuvamine ja täpse pinge kuvamine.

Ligikaudse mahu kuvamine

Toiteallika järelle jäänud ligikaudse mahu kuvamiseks peab taskulamp olema sisse lülitatud. Seejärel jälgige indikaatorit. Kui tuluke ei vilgu, siis on järelle jäänud rohkem kui pool aku mahust. Kui tuluke vilgub iga kahe sekundi tagant, siis on järelle järelle vähem kui pool aku mahust. Kui tuluke vilgub vahet pidamata, siis on aku peagi tühjaks saamas.

Täpse pinge kuvamine

Toiteallika täpse pinge kuvamiseks eemaldage hetkeks toiteallikas ning siis sisestage see uuesti taskulampi. Seejärel jälgige indikaatorit. Esimese vilgutuslaineega kuvab indikaator enne koma oleva numbriga ning teise vilgutuslaineega kuvab indikaator pärast koma oleva numbriga.



NÄITEKS! Kui sisestatudaku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt kolm korda järjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejärel kuus korda järjest.

