

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XHP35 HD
- Maksimaalne valgusvõimsus: 1800 luumenit
- Maksimaalne valguskire kaugus: 187 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IP68)
- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 105,3 mm

Läätse läbimõõt: 25,5 mm x 24,2 mm

Korpuse läbimõõt: 23,8 mm

Kaal, ilma akuta: 51,2 g

Lisad

Toiteindikaator

Temperatuuri regulaator



Võimalikud toiteallikad

18650-NL1835HP (soovituslik)	IMR18650 (soovituslik)	18650 – võimsus ≥ 8A
2x CR123	2x RCR123	

NB! Turborežiimi kasutamine nõub IMR18650 toiteallikat või 18650 tüüpi toiteallikat, mille väljundvõimsus on suurem kui 8A. Turborežiimi ei saa kasutada CR123 või RCR123 tüüpi patareidega.

Komplekti kuulub

Pealamp

Pearihm

Vööklipp

Tagavara nupu kate

Tagavara röngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patarei!

Režiimid

Pealambil Nitecore HC33 on viis põhirežiimi ning kolm erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo – 1800 luumenit – *30min
Tugev – 780 luumenit – *1h 45min
Keskmine – 240 luumenit – *5h 45min
Madal – 70 luumenit – *16h 30min
Madalaim – 1 luumen – *330h

*kasutusaeg


Erirežiimid

Strobo
SOS
Majakas

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

- Keerake lahti (vastupäeva) lambi sabas asuv kork.
- Sisestage üks 18650 aku või kaks CR123 patareiid, et „+“ poolitus jääb alati lambi pea suunas!
- Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

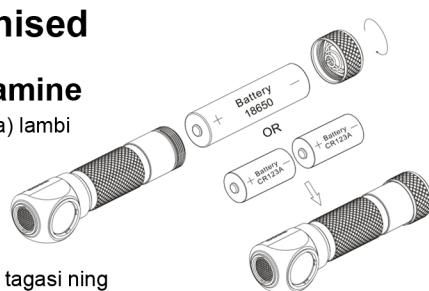

Sisse/välja lülitamine

Pealambi sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke 0,6 sekundit nuppu all.

Pealambi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 0,6 sekundit nuppu all.

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel saate nupule vajutades järist läbi käia kõik põhirežiimid, madalaimast tugevama suunas. Tänu pealambi sisemälule kävitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimil.

Koheselt madalaima põhirežiimi valimine

Koheselt madalaima põhirežiimi valimiseks peab pealamp olema välja lülitatud. Seejärel vajutage nuppu all.

Koheselt turborežiimi valimine

Koheselt turborežiimi valimiseks peab pealamp olema välja lülitatud. Seejärel vajutage ja hoidke 1,5 sekundit nuppu all.

Erirežiimide valimine

Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroborežiimi. Selleks lülitage pealamp välja ning tehke kaks kiiret nupuvajutust. Seejärel saate järist nupule vajutades läbi käia kõik erirežiimid järikorras: „SOS – Majakas – Strobo“.

Temperatuuri regulaator

Pealambil HC33 on sisestatud nutikas temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.


Toiteindikaator

Toiteindikaator mõõtab toiteallika järele jääenud pinget 0,1V täpsusega.

Toiteallika täpse pinge kuvamiseks lülitage pealamp välja. Seejärel eemaldage hetkeks toiteallikas ning siis sisestage see uesti lampi. Seejärel jälgige pealambi LEDi, mis kuvab vilgutuslaineteega toiteallika pinget.

NB! Ärge suunake valgusvihtu endale otse silma!

Esimese vilgutuslainega kuvab lamp enne koma oleva numbriga ning teise vilgutuslainega kuvab lamp pärast koma oleva numbriga.



NÄITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt kolm korda järist, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejärel kuus korda järist.