

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-L HD V6
- Maksimaalne valgusvõimsus: 1000 luument
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 180 meetrit
- Veekindlus: Ilmastikukinde (IP54)
- Kukkumiskindlus: 1 meetri

Mõõdud

Gabariidid (mm): 70,3 x 29,5 x 26,2 (koos klambriga)
Kaal: 53,2 g (koos klambriga)

Lisad

Sisseehitatud Li-ion aku (1200 mAh)
Toiteindikaator
Temperatuuri regulaator
Led-ekraan

Komplekti kuulub

- Lamp
- Klamber
- Võtmehoidja kinni

Režiimid

Lambil **TUP** on viis režiimi.

- Turbo – 1000 luument – *15min
- Tugev – 200 luument – *3h
- Keskmise – 65 luument – *9h 45min
- Madal – 15 luument – *19h
- Madalaim – 1 luument – *70h

*kasutusaeg


Kasutamissuunised

Sisse/välja lülitamine

Lambi sisse lülitamiseks vajutage sisse/välja lülitile.
Lambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale lülitile.

Ekraan

Lamp on varustatud multifunktsionaalse OLED ekraaniga. Lambi sisse lülitamisel kuvab ekraan järjest kogu aktuaalse info (režiim ning luumentide arv, järelejäänud kasutusaeg ja töösens) ning seejärel kustub. Ekraani uuesti aktiveerimiseks tehke vajutus režiimilülil.

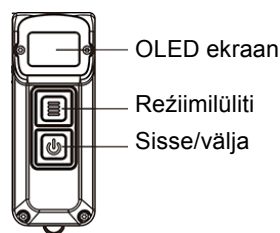

Töösensid

Lambil **TUP** on kaks töösensid: demo- ja tavakasutusensid. Demoasendis töötab lamp, ilma vahepeal nuppudele vajutamata järjest 30 sekundit, seejärel lülitub automaatselt välja. Tavakasutusasendis tuleb lamp manuaalselt välja lülitada. **NB!** Ostes on lamp demoasendis.

Töösensite valimine

Töösensid vahetamiseks vajutage ja hoidke mõlemat nappu samaaegselt all, seniks kuni taskulamp teeb kas ühe või kaks vilgutust. Ühe vilgutuse korral on lamp lülitunud demoasendisse. Kahe vilgutuse korral on lamp lülitunud tavakasutusasendisse.

Režiimide valimine

Režiimide vahel valimiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel saate režiimilülilile vajutades valida madalaima, madala, keskmise ja tugeva režiimi vahel.

Tänu režiimilülile käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimis.
NB! Režiimide vahel valimiseks peab ekraan olema esmalt aktiveeritud.

Turborežiim

Turborežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke režiimilülitit all. Turborežiimist väljumiseks vabastage lüliti.

Koheselt madalaima režiimi valimine

Koheselt madalaima režiimi valimiseks peab lamp olema välja lülitatud. Seejärel vajutage ja hoidke all sisse/välja lülitit, kuniks lamp süttib.

Seljakoti režiim

Vältimaks lambi kogemata käivitumist on lambil **TUP** kaheastmeline seljakoti režiim.

• Esimene aste:

Esimeses astmes saate kasutada ainult turborežiimi. Kõik ülejäänud funktsioonid on blokeeritud.

Esimesse astmesse sisenemiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel vajutage ja hoidke sisse/välja lülitit seniks kuni ekraan kuvab esimese astme sümboli.

• Teine aste:


Teises astmes on kõik funktsioonid blokeeritud. Teise astmesse sisenemiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel vajutage ja hoidke sisse/välja lülitit seniks kuni ekraan kuvab teise astme sümboli. Seljakoti režiimist väljumiseks tehke esmalt kiire vajutus sisse/välja lülitile ning koheselt vajutage ja hoidke sama lülitit all, seniks kuni ekraanile kuvatud joon liigub vasakult paremale.

Temperatuuri regulaator

Lambil **TUP** on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.

Toiteindikaator


Sisseehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud mahtu. Selleks lülitage lamp esmalt välja ning seejärel vajutage režiimilülitile. Lamp kuvab ekraanile aku umbkaudse mahu, aku täpse pinget, režiimilülil oleva režiimi ning töösensid.



NB! Lülitite all olevad indikaatorituled hakkavad automaatselt iga kahe sekundi tagant vilkuma, kui aku pinget langeb alla 3.4V. Sellisel juhul laadige koheselt akut!

Laadimise funktsioon

Lambil **TUP** on sisseehitatud laadimissüsteem. Tühja aku laadimine kestab umbkaudu 3h ja 30min. Selleks eemaldage lambi küljel asuv pistikukate ning ühendage USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga. Laadimisprotsess algab automaatselt.

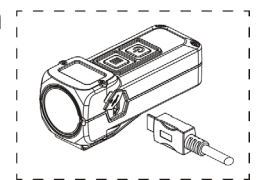

Laadimisprotsessi kuvavad indikaatorituled. Kui tuled vilguvad on laadimine pooleli. Kui tuled jäävad põlema on laadimine lõppenud.

NB! Laadige aku enne esimest kasutamist täis!